EESTIKEELNE

Canon

PowerShot A720 IS

Alustamise juhend

Alustamine
Ettevalmistused
Pildistamine
Piltide vaatamine
Video salvestamine
Video vaatamine
Kustutamine
Printimine
Piltide laadimine arvutisse
Tarvikutesüsteemi kaart

Lugege kindlasti ohutusjuhised läbi (tagakaane sees).

DiG!C III PictBridge DIRECT PRINT BUBBLE JET DIRECT Exif Print DPOF HI-SPEED USB

CEL-SG9HA2K0

Toimingute järjekord ja teised juhendid

Kaameraga on kaasas järgmised juhendid. Vaadake neid vastavalt vajadusele.

: Selle juhendi sisu

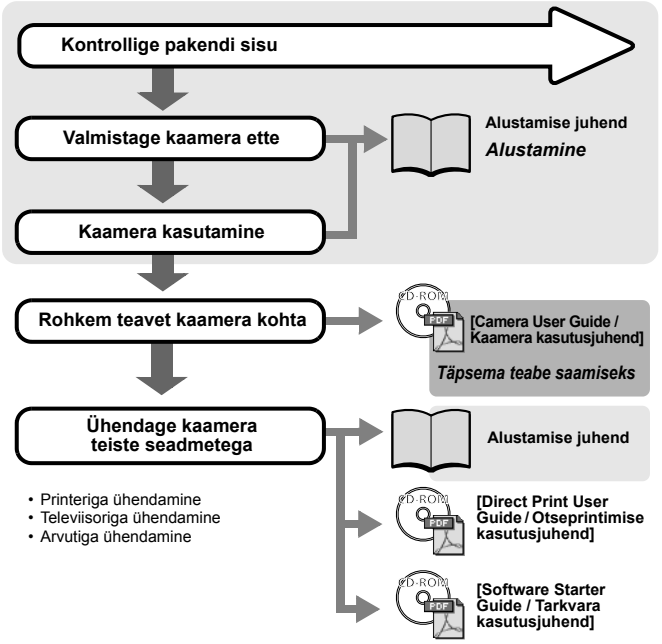

PDF-juhendite vaatamine

PDF-juhendite vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud programm Adobe Reader. Kui seda programmi pole arvutisse installeeritud, siis minge alltoodud veebilehele ja laadige tarkvara alla.

http://www.adobe.com

Komplekti sisu kontrollimine

Komplekti kuuluvad järgmised asjad. Kui midagi on puudu, võtke palun ühendust teile toote müünud jaemüüjaga.

❶

Kaamera

❷

AA-tüüpi leelispatareid (x2)

❸

Mälukaart (16 MB)

❹ 

Liideskaabel IFC-400PCU

❺

AV-kaabel AVC-DC300

❻

Randmerihm WS-200

❼

CD "Canon Digital Camera Solution Disk"

❽

Euroopa garantiisüsteemi (EWS) brošüür

❾ **Kasutusjuhendid**

- Alustamise juhend

- CD "Canon Digital Camera Manuals Disk"

Kaasasoleva mälukaardiga ei pruugi kaamera jõudlus olla maksimaalne.

Selles kaameras on võimalik kasutada SD-mälukaarte, SDHC- (SD suure mahuga) mälukaarte, MultiMediaCards-mälukaarte, MMCplus-mälukaarte ja HC MMCplus-mälukaarte. Selles juhendis nimetatakse neid kaarte ühiselt mälukaartideks.

Palun lugege see läbi

Testvõtted

Tehke enne oluliste piltide tegemist mitu testvõtet veendumaks, et kaamera salvestab pildid soovitud kujul.

Kui kaamera, selle tarviku või mälukaardi vea tõttu ebaõnnestub pildi salvestamine või arvutisse lugemine, ei vastuta Canon Inc. ja tema esindajad ning edasimüüjad info kaotsimineku eest.

Autoriõigused

Canoni digitaalkaamerad on mõeldud personaalseks kasutamiseks, mille käigus jälgitakse kohalikke autoriõiguse seadusi. Mõnel juhul võib sündmuse, näituse või eraomandi piltide kopeerimine olla vastuolus autoriõiguse vms seadusega, hoolimata sellest, et pilt salvestati isiklikuks otstarbeks.

Garantiipiirangud

Lisateavet kaamera garantii kohta leiate kaameraga kaasas olevast Canoni Euroopa garantiisüsteemi (EWS) brošüürist.

Canoni klienditoe andmed leiate Euroopa garantiisüsteemi (EWS) brošüürist.

Kaamera kere temperatuur

Pikka aega järjest töötava kaamera kere võib kuumeneda. Arvestage selle võimalusega kaamera pikaajalisel kasutamisel.

Vedelkristallekraan

Kaamera vedelkristallekraan on kõrgtehnoloogiline toode. Korras ekraanil töötab üle 99,99% pikslitest. Alla 0,01% kõigist efektiivsetest pikslitest võib lakata töötamast või muutuda püsivalt mustaks või punaseks. See ei mõjuta salvestatud piltide kvaliteeti ning ei tähenda, et seade on vigane.

Videosüsteem

Valige enne kaamera televiisoriga ühendamist kaamera videosüsteemiks televiisorile vastav süsteem.

Keele määrang

Keele määrangu muutmiseks vaadake osa *Ekraaniteadete keele määramine* (lk 9).

Alustamine

- Ettevalmistused (lk 4)
- Pildistamine (lk 10)
- Piltide vaatamine (lk 13)
- Video salvestamine (lk 14)
- Video vaatamine (lk 16)
- Kustutamine (lk 17)
- Printimine (lk 18)
- Piltide laadimine arvutisse (lk 20)
- Tarvikutesüsteemi kaart (lk 28)

Ettevalmistused

■ Randmerihma kinnitamine

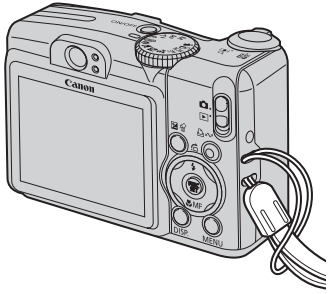

Kaamera pildistamise ajal mahapillamise vältimiseks on soovitatav kasutada randmerihma.

Patareide paigaldamine

1. Lükake patareipesa kaane riivi noole suunas (①) ja hoidke seda, samal ajal tervet kaant noole suunas liigutades (②) ja selle noole suunas avades (③).

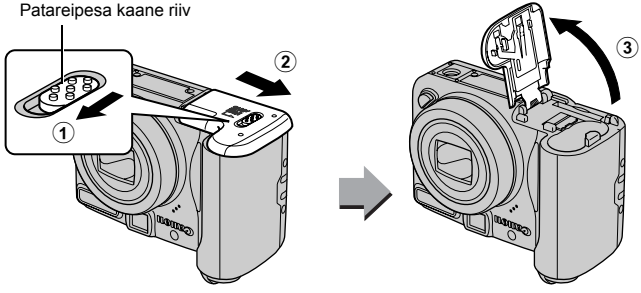

2. Paigaldage kaks patareid.

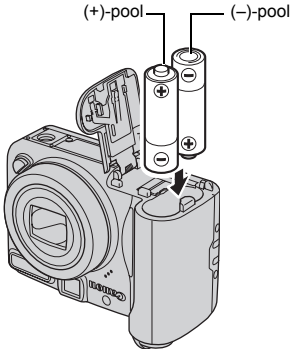

3. Sulgege kaas (①) ja vajutage seda paigale libistamise ajal allapoole, kuni see klõpsuga kinnitub (②).

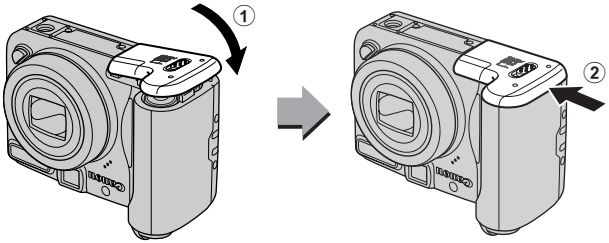

Mälukaardi sisestamine

1. Lükake patareipesa kaane riivi noole suunas (①) ja hoidke seda, samal ajal tervet kaant noole suunas liigutades (②) ja selle noole suunas avades (③).

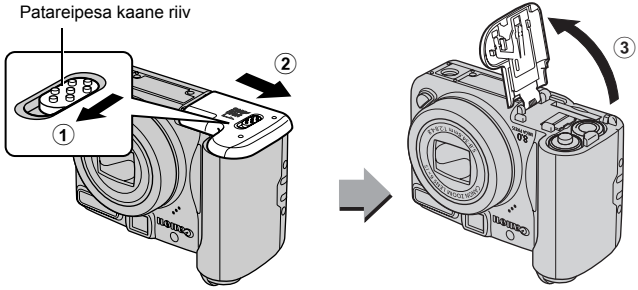

2. Sisestage mälukaart pessa, kuni see lukustub oma kohale.

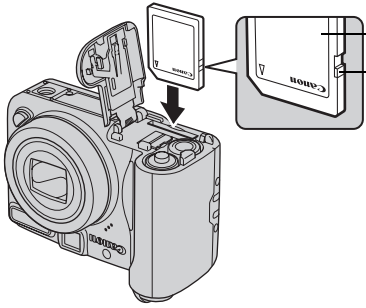

- Veenduge, et kirjutuskaitse ei ole lukustatud (ainult SD-mälukaardid).
- Kontrollige kaardi asendit.

3. Sulgege kaas (①) ja vajutage seda paigale libistamise ajal allapoole, kuni see klõpsuga kinnitub (②).

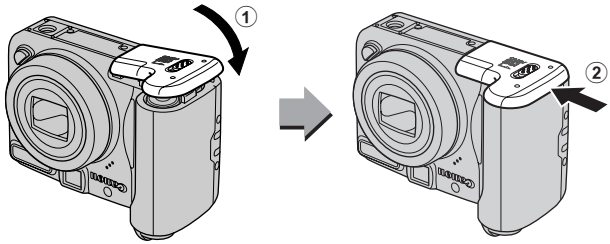

Kontrollige enne kaamerasse asetamist, et mälukaart oleks õigetpidi. Kui asetate mälukaardi tagurpidi, siis kaamera ei tuvasta mälukaarti ning võite vigastada kaamerat või mälukaarti.

■ Mälukaardi eemaldamine

• Lükake mälukaarti sõrmega natukene sissepoole, kuni see liigub klõpsatusega välja ning seejärel eemaldage kaart kaamerast.

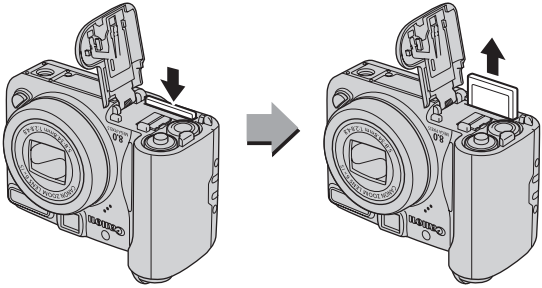

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Kuupäeva/kellaaja määramise menüü ilmub kaamera ekraanile esmakordsel sisselülitamisel. Määrake kuupäev ja kellaaeg allolevates toimingutes 3 ja 4 ning allolevas selgituses näidatud viisil.

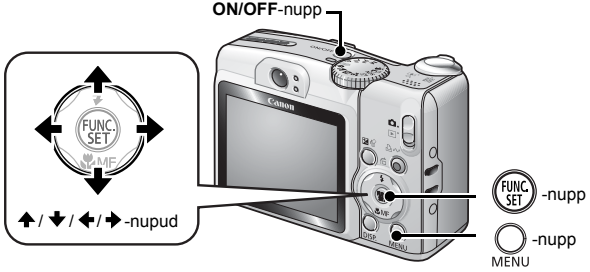

1. Vajutage ON/OFF-nupule.

2. Valige [Date/Time / Kuupäev/kellaaeg].

1. Vajutage MENU-nuppu.
2. Kasutage nuppu ◀ või ▶, et valida menüü [(Set up/Seadistus)].
3. Kasutage nuppu ▲ või ▼, et valida [Date/Time / Kuupäev/kellaaeg].
4. Vajutage FUNC. SET-nuppu.

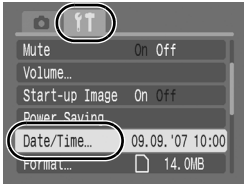

3. Valige aasta, kuu, päev ja kellaaeg ning kuvamise järjekord.

1. Kasutage muudetava väärtuse valimiseks nuppu ◀ või ▶.
2. Kasutage väärtuse määramiseks nuppu ▲ või ▼.

4. Vajutage FUNC. SET-nuppu.

5. Vajutage MENU-nuppu.

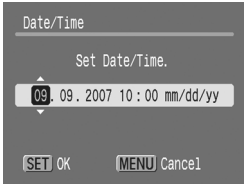

Määratud kuupäeva ja kellaaega on võimalik lisada ka piltidele.

Ekraaniteadete keele määramine

Saate muuta vedelkristallekraani menüüde ja teadete keelt.

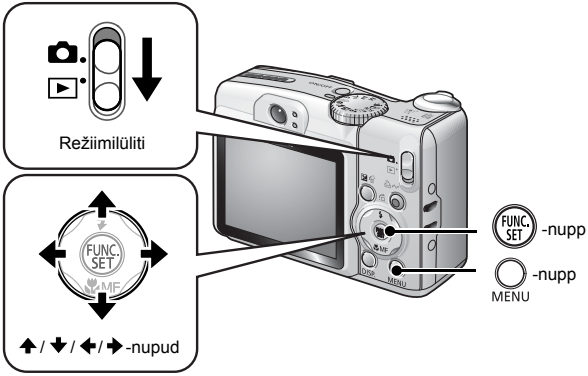

1. **Lülitage režiimilüliti asendisse ▶ (taasesitus).**
2. **Hoidke (FUNC. SET)-nuppu all ja vajutage (MENU)-nupule.**
3. **Kasutage keele valimiseks nuppu ◀, ▶, ▲ või ▼.**
4. **Vajutage (FUNC. SET)-nuppu.**

Pildistamine (AUTO automaatrežiim)

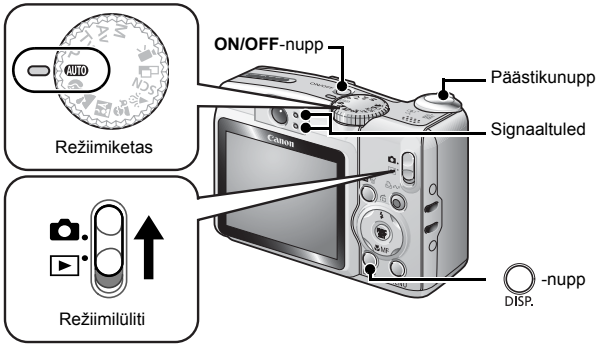

1. Vajutage ON/OFF-nupule.

- Kostub käivitusheli ning kaamera ekraanile ilmub käivituspilt.
- Veelkord **ON/OFF**-nupule vajutamine lülitab toite välja.

2. Valige võtterežiim.

1. **Lülitage režiimilüliti asendisse (pildistamine).**
2. **Keerake režiimiketas asendisse AUTO (Auto/Automaatrežiim).**

3. Suunake kaamera võtteobjektile.

4. Vajutage teravustamiseks kergelt päästikunupule (pooleldi alla).

- Kui võtteobjekt on terav, annab kaamera kaks helisignaali ning signaaltuli süttib roheliselt (välklambi kasutamisel süttib oranžilt).

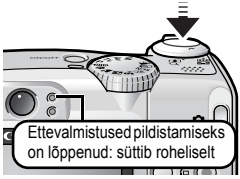

- Iseteravustamisraamid on vedelkristallekraanil teravustatud piirkondades rohelised.

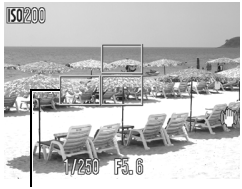

Iseteravustamisraam

5. Ilma midagi muutmata vajutage päästikunupp pildistamiseks lõpuni alla.

- Kostub katiku sulgemise heli ning pilt salvestatakse.
- Pildi salvestamise ajal vilgub signaaltuli roheliselt.

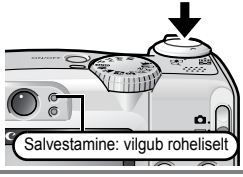

Vaigistamise funktsioon

Kaamera toite sisselülitamise ajal nupu **DISP.** vajutamine seab vaigistamise funktsiooni olekusse [On/Sees], mis vaigistab kõik kaamera helid peale hoiatavate helide. Seda määrangut saab muuta valiku [Mute/Vaigistamine] abil, menüüst [(Set up/Seadistus)].

Pildi vaatamine kohe pärast salvestamist (salvestuse kontroll)

Salvestatud pilte kuvatakse vedelkristallekraanil umbes 2 sekundi jooksul kohe pärast pildistamist.

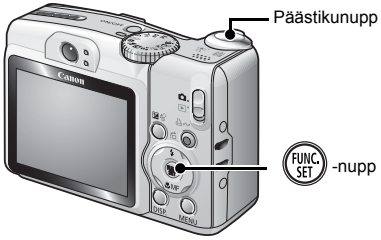

Kohe pärast pildistamist pildi kuvamise jätkamiseks saate kasutada järgmiseid meetodeid, mis võimaldavad pilti kontrollida.

- **Jätke päästikunupp lõpuni allavajutatuks.**
- **Vajutage salvestatud pildi kuvamise ajal (FUNC. SET) -nuppu.**

  Veenduge, et kostub toimingu heli.
  Saate päästikunupu lõpuni allavajutamisel pildistada isegi juhul, kui pilti kuvatakse.

Piltide vaatamine

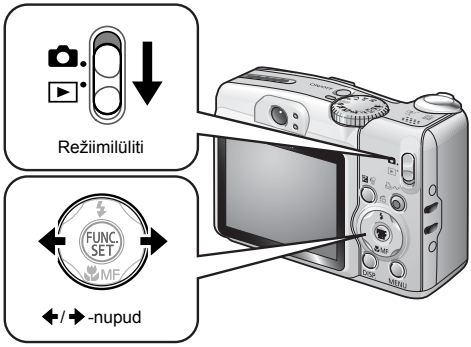

1. Lülitage režiimilüliti asendisse ▶ (taasesitus).

- Ekraanil kuvatakse viimasena salvestatud pilti.

2. Kasutage soovitud pildi kuvamiseks nuppu ◆ või ◆.

- Kasutage eelmise pildi juurde liikumiseks nuppu ◆ ning järgmise pildi juurde liikumiseks nuppu ◆.
- Kui hoiate nuppu allavajutatuna, liiguvad pildid kiiremini edasi, aga nad on vähem detailsed.

Kui kasutasite eelnevalt taasesitusrežiimi, siis kuvatakse ekraanil viimasena vaadatud pilti (taasesituse jätkamine). Kui mälukaart on vahetatud või mälukaardil olevaid pilte on arvutiga töödeldud, siis ilmub ekraanile uusim mälukaardil olev pilt.

Video salvestamine (tavarežiim)

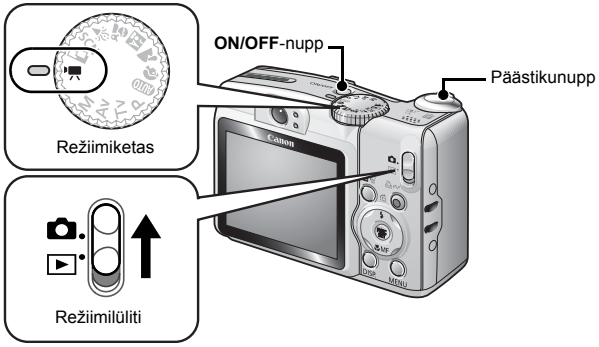

1. Vajutage ON/OFF-nupule.

2. Valige võtterežiim.

1. Lülitage režiimilüliti asendisse (salvestamine).
2. Keerake režiimiketas asendisse (Movie/Video).
   - Veenduge, et kaamera režiim on (Standard/Tavarežiim).

3. Suunake kaamera võtteobjektile.

- Ärge puudutage salvestamise ajal mikrofoni.
- Ärge vajutage teisi nuppe peale päästikunupu. Nuppude poolt tehtav heli salvestatakse videosse.

4. Vajutage teravustamiseks kergelt päästikunupule (pooleldi alla).

- Kaks korda kõlab elektrooniline helimärguanne ja signaaltuli läheb kaamera teravustamise ajal roheliselt põlema.
- Säritus, teravustamine ja valge tasakaal määratakse nupu pooleldi allavajutamisel automaatselt.

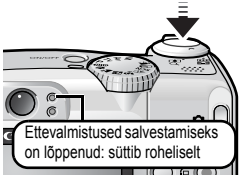

5. Ilma midagi muutmata vajutage päästikunupp salvestamiseks lõpuni alla.

- Algab salvestamine.

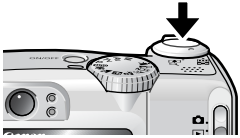

- Salvestamise ajal kuvatakse vedelkristallekraanil möödunud salvestusaega ja teadet [●Rec./Salvestamine].

Möödunud aeg

6. Vajutage päästikunupp salvestamise lõpetamiseks uuesti lõpuni alla.

- Andmete mälukaardile salvestamise ajal vilgub signaaltuli roheliselt.
- Salvestamine peatub automaatselt, kui möödub maksimaalne salvestusaeg või kui sisseehitatud mälukaardil ei ole enam ruumi.

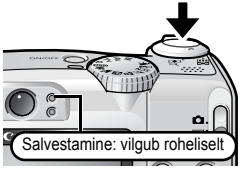

Video vaatamine

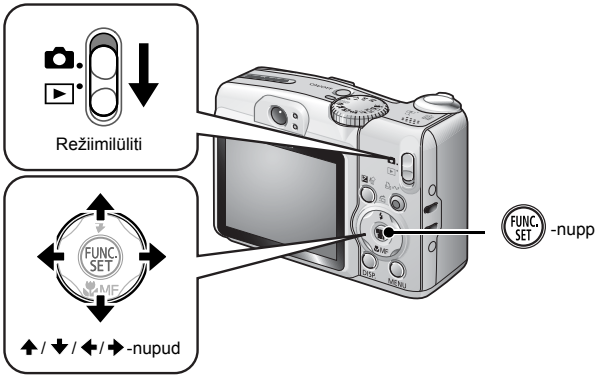

1. Lülitage režiimilüliti asendisse ▶ (taasesitus).

2. Kasutage soovitud videolõigu kuvamiseks nuppu ◀ või ▶ ja vajutage (FUNC. SET) -nuppu.

- Kujutised, millel on märge SET, on videolõigud.

3. Kasutage nuppu ◀ või ▶, et valida ▶ (esitus) ja vajutage (FUNC. SET) -nuppu.

- Kaamera esitab videolõigu.
- Kui vajutate taasesituse ajal nuppu **FUNC./SET**, saate video peatada ja taaskäivitada.
- Taasesituse helitugevust on võimalik reguleerida nupuga ▲ või ▼.

Kustutamine

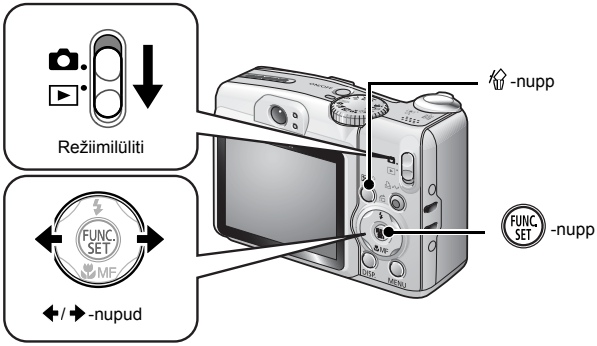

1. **Lülitage režiimilüliti asendisse ▶ (taasesitus).**
2. **Kasutage kustutatava pildi valimiseks nuppu ◆ või ◆ ja vajutage -nuppu.**
3. **Kontrollige, et valitud oleks [Erase/Kustutus] ja vajutage FUNC. SET -nuppu.**
   - Kustutamise asemel toimingu katkestamiseks valige [Cancel/ Tühistus].

Ärge unustage, et kustutatud pilte ei saa enam taastada. Harjuge failide kustutamisse ettevaatusega suhtuma.

Printimine

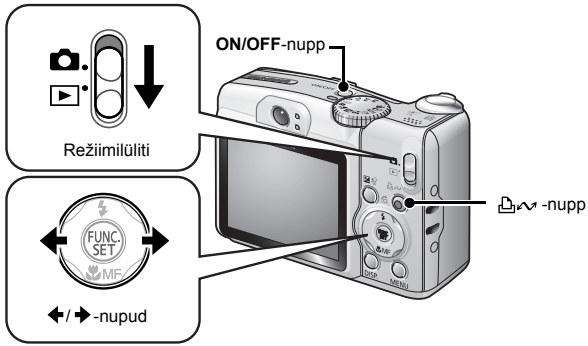

1. Ühendage kaamera otseprintimise funktsiooni toega printeriga*1.

- Avage kaamera liideste kaas ja sisestage liidesekaabel lõpuni pesasse.
- Vaadake ühendamise juhiste saamiseks printeri kasutusjuhendit.

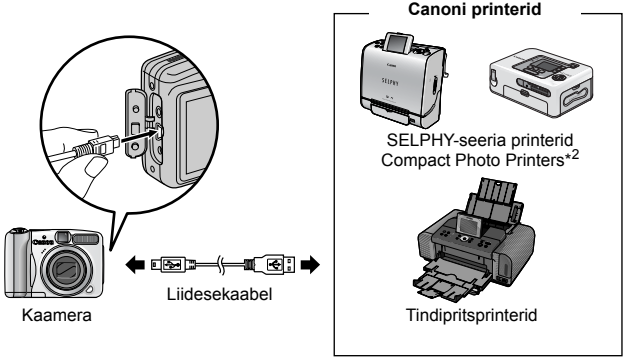

*1 Kuna kaamera kasutab standardprotokolli (PictBridge), siis saate kasutada lisaks Canoni printeritele ka teiste valmistajate poolt toodetud PictBridge-ühilduvaid printereid.

*2 Saate kasutada ka järgmisi Canoni fotoprintereid: CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.

2. Lülitage printer sisse.

3. Lülitage kaamera režiimilüliti asendisse ▶ (taasesitus) ja vajutage ON/OFF-nuppu.

- Nupp süttib siniselt.
- Kui ühendus toimib (kuvatud ikoonid erinevad lähtuvalt ühendatud printerist), ilmub vedelkristallekraanile ikoon , või .
- kuvatakse videolõikude puhul.

4. Kasutage prinditava pildi valimiseks nuppu ← või → ja vajutage nuppu .

- Nupp hakkab siniselt vilkuma ja printimine algab.

Pärast printimise lõpetamist lülitage kaamera ja printer välja ja lahutage liidesekaabel.

Piltide laadimine arvutisse

Ettevalmistatavad asjad

- Kaamera ja arvuti
- Kaameraga kaasasolev Canon Digital Camera Solution Disk CD-plaat
- Kaameraga kaasasolev liidesekaabel

Süsteeminõuded

Installeerige tarkvara arvutisse, mis vastab alltoodud miinimumnõuetele.

■ Windows

Operatsioonisüsteem	Windows Vista Windows XP Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4
Arvuti mudel	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.
Protsessor	Windows Vista Pentium 1,3 GHz või kiirem protsessor Windows XP/Windows 2000 Pentium 500 MHz või kiirem protsessor
RAM	Windows Vista 512 MB või rohkem Windows XP/Windows 2000 256 MB või rohkem
Liides	USB
Vaba ruumi kõvakettal	• Canon Utilities - ZoomBrowser EX 200 MB või rohkem - PhotoStitch 40 MB või rohkem • Canon Camera TWAIN-draiver 25 MB või rohkem
Monitor	1024 x 768 pikslit / High Color värvid (16 bitti) või parem

■ Macintosh

Operatsioonisüsteem	Mac OS X (v10.3–v10.4)
Arvuti mudel	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.
Protsessor	PowerPC G3/G4/G5 või Intel-protsessor
RAM	256 MB või rohkem
Liides	USB
Vaba ruumi kõvakettal	• Canon Utilities - ImageBrowser 300 MB või rohkem - PhotoStitch 50 MB või rohkem
Monitor	1024 x 768 pikslit / 32000 värvi või parem

Ettevalmistused piltide allalaadimiseks

Installeerige kindlasti tarkvara enne kaamera ühendamist arvutiga.

1. Tarkvara installeerimine.

■ Windows

1. **Asetage Canon Digital Camera Solution Disk CD-plaat arvuti CD-kettaseadmesse.**
2. **Klõpsake [Easy Installation / Lihtne installeerimine] peal.**
   Jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

3. **Klõpsake installeerimise lõpus [Restart/Taaskäivitus] või [Finish/Lõpeta].**
   Pärast installeerimise lõpetamist ilmub kas nupp [Restart/Taaskäivitus] või [Finish/Lõpeta]. Klõpsake seda nuppu, mis ilmub.

4. **Kui ekraanile ilmub uuesti tavaline töölaua menüü, siis eemaldage CD-ROM-kettaseadmest CD-plaat.**

■ Macintosh

Topelt-klõpsake ikoonil, mis ilmub CD-ROM-i aknas. Kui ekraanile ilmub installeerimise paneel, siis klõpsake [Install/Installeerimine]. Jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

2. Kaamera ühendamine arvutiga.

1. Ühendage kaameraga kaasasolev liidesekaabel arvuti USB-liidesesse ja kaamera DIGITAL-liidesesse.

- Avage kaamera liideste kaas ja sisestage liidesekaabel lõpuni pessa.

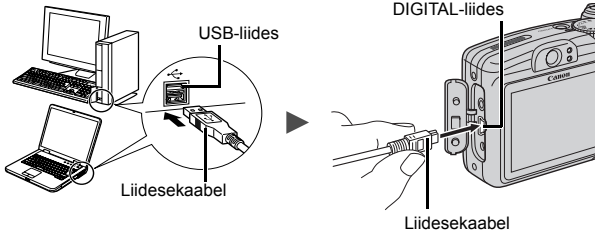

3. Piltide arvutisse laadimiseks ettevalmistumine.

1. Lülitage kaamera režiimilüliti asendisse ▶ (taasesitus) ja vajutage ON/OFF-nuppu.

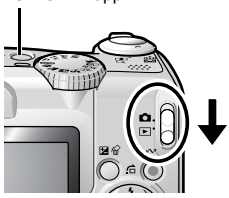

Kui eemaldate kaabli pistiku DIGITAL-liidesest, siis võtke alati kinni pistiku külgedest.

Kui ekraanile ilmub aken "Digital Signature Not Found / Digitaalsignatuuri ei leitud", siis klõpsake [Yes/Jah]. Kui ühendate kaamera arvutiga, siis lõpetab arvuti automaatselt USB-draiveri installeerimise.

■ Windows

Valige [Canon CameraWindow] ja klõpsake [OK].

Canon IXY DIGITAL XXXXXX
Camera connected
Select the program to launch for this action:
Canon CameraWindow
Download Images From Canon Camera
Canon EOS Utility
Downloads images from EOS camera
Microsoft Scanner and Camera Wizard
Download pictures from a camera or scanner
Always use this program for this action.
OK
Cancel

Kui dialoogiaken [Events/Sündmused] ei ilmu ekraanile, siis klõpsake menüül [Start], valige [Programs/Programmid] või [All Programs / Kõik programmid], ning seejärel [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] ja [CameraWindow].

Ilmub CameraWindow.

Ettevalmistused piltide arvutisse laadimiseks on nüüd lõppenud. Järgmiseks vaadake palun lõiku Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (otselaadimine) (lk 25) (välja arvatud Windows 2000).

Windows 2000 kasutamisel on võimalik pilte alla laadida arvuti abil. Palun vaadake täpsema teabe saamiseks juhendit *[Software Starter Guide / Tarkvara kasutusjuhend]*.

■ Macintosh

Kui loote ühenduse kaamera ja arvuti vahel, siis ilmub ekraanile CameraWindow. Kui seda akent ei ilmu, siis klõpsake Dock-ribal (riba, mis ilmub töölaua alumisse serva) ikoonil [Canon CameraWindow].

Ettevalmistused piltide arvutisse laadimiseks on nüüd lõppenud. Järgmiseks vaadake palun lõiku Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (otselaadimine) (lk 25).

Palun vaadake arvuti abil piltide laadimise kohta teabe saamiseks juhendit *[Software Starter Guide / Tarkvara kasutusjuhend]*.

Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (otselaadimine)

Installeerige enne otselaadimise abil piltide esmakordset allalaadimist vastav tarkvara (lk 21).

Kasutage seda meetodit piltide laadimiseks kaamera juhtimisel (välja arvatud Windows 2000).

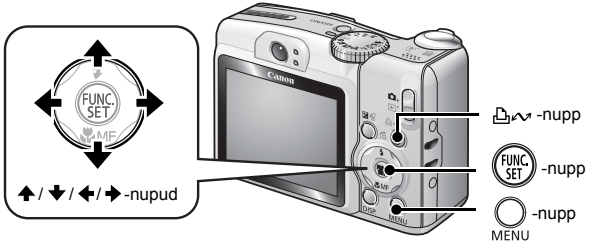

	[All Images / Kõik pildid]	Laeb ja salvestab kõik pildid arvutisse.
	[New Images / Uued pildid]	Laeb ja salvestab arvutisse ainult need pildid, mida ei ole eelnevalt laetud.
	[DPOF Trans. Images / DPOF pildid]	Laeb arvutisse ja salvestab ainult need pildid, millele on tehtud DPOF-laadimisjärjekorra määrangud.
	[Select & Transfer / Vali ja lae]	Laeb arvutisse ja salvestab need pildid, mida vaatate ja valite välja.
	[Wallpaper / Taustapilt]	Laeb arvutisse ja salvestab selle pildi, mille valite eraldi välja. Laetud pilt valitakse arvuti taustpildiks.

1. Kontrollige, et kaamera vedelkristallekraanil oleks menüü [Direct Transfer / Otselaadimine].

- Nupp süttib siniselt.
- Kui menüüd [Direct Transfer / Otselaadimine] ei ilmu ekraanile, siis vajutage nupule **MENU**.

Menüü [Direct Transfer / Otselaadimine]

■ [All Images / Kõik pildid], [New Images / Uued pildid], [DPOF Trans. Images / DPOF pildid]

2. Kasutage nuppu ▲ või ▼, et valida , või ja vajutage nuppu .

- Pildid laetakse arvutisse. Laadimise ajal vilgub nupp siniselt.
- Kui laadimine on lõppenud, siis ilmub ekraanile jälle menüü [Direct Transfer / Otselaadimine].
- Laadimise katkestamiseks vajutage nupule **FUNC./SET**.

■ [Select & Transfer / Vali ja lae] / [Wallpaper/ Taustpilt]

2. Kasutage nuppu ▲ või ▼, et valida või ja vajutage (või (FUNC SET)) nuppu.

3. Kasutage laetava pildi valimiseks nuppu ◀ või ▶ ja vajutage nuppu .

- Pildid laetakse arvutisse. Laadimise ajal vilgub nupp siniselt.
- Nupu **FUNC./SET** vajutamine katkestab laadimisprotsessi.

4. Pärast laadimise lõppu vajutage MENU-nuppu.

- Pöördute tagasi menüüsse [Direct Transfer / Otselaadimine].

Arvuti taustpildiks saab valida ainult JPEG-pilte.

Nupuga valitud funktsioon jääb kaamera mällu isegi pärast kaamera toite väljalülitamist. Menüü [Direct Transfer / Otselaadimine] uuesti kuvamisel valitakse kasutusele eelmisena valitud funktsioon. Kui viimati kasutati funktsiooni [Select & Transfer / Vali ja lae] või [Wallpaper/Taustpilt], siis ilmub ekraanile kohe pildi valimise menüü.

Klõpsake akna alumises parempoolses osas ☒, et sulgeda CameraWindow; allalaetud pildid kuvatakse arvutis.

■ Windows

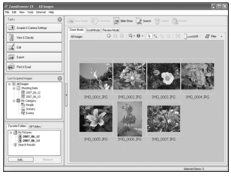

ZoomBrowser EX

■ Macintosh

ImageBrowser

Algmääranguna salvestatakse pildid arvutisse kaustadesse, mis on jaotatud võttekuupäevade järgi.

Tarvikutesüsteemi kaart

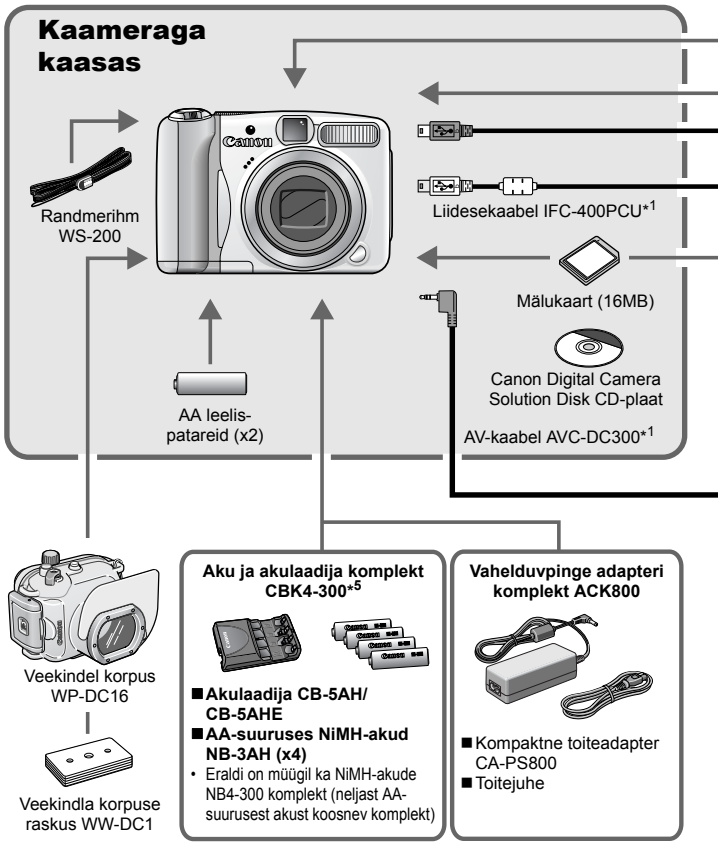

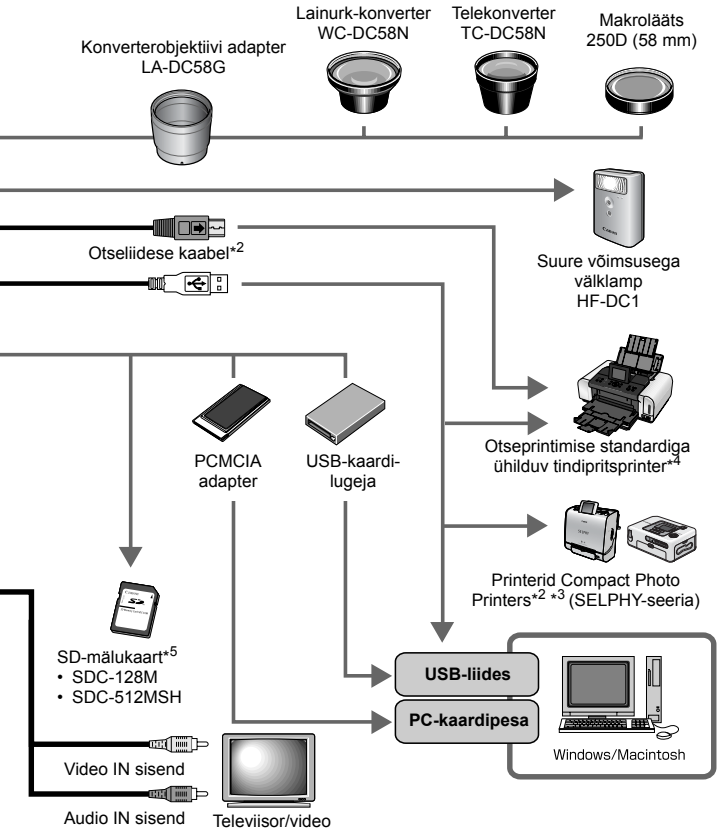

*1 Võimalik ka eraldi osta.
*2 Vaadake printeri kohta täpsema teabe saamiseks selle printeriga kaasasolevat kasutusjuhendit.
*3 Kaameraga on võimalik ühendada ka printereid CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.
*4 Vaadake printeri ja liidesekaablite kohta täpsema teabe saamiseks tindipritsprinteriga kaasasolevat kasutusjuhendit.
*5 Ei ole müügil mõningates piirkondades.

Lisavarustus

Järgmised kaamera lisatarvikud on eraldi müügis.
Mõnedes piirkondades ei ole mõned tarvikud kas müügis või enam saadaval.

■ Objektiivid, objektiivi adapter

- **Konverterobjektiivi adapter LA-DC58G**
  See adapter on vajalik lainurk-konverteri, telekonverteri ja lähivõtte objektiivi kinnitamiseks kaamera külge.
- **Lainurk-konverter WC-DC58N**
  Ühendamisel muudab see kaamera objektiivi fookuskaugust ligikaudu 0,7 korda.
- **Telekonverter TC-DC58N**
  Ühendamisel muudab see kaamera objektiivi fookuskaugust ligikaudu 1,75 korda.
- **Makroobjektiiv 250D (58 mm)**
  Objektiiv lähivõtete sooritamiseks.

■ Välklamp

- **Suure võimsusega välklamp HF-DC1**
  See kinnitatav lisavälklamp aitab jäädvustada võtteobjekte, mis on sisseehitatud välgu poolt valgustamiseks liiga kaugel.

■ Toiteallikad

- **Vahelduvpinge adapteri komplekt ACK800**
  See komplekt võimaldab toita kaamerat igast tavalisest seinakontaktist. Selle kasutamine on soovitatav kaamera pikaaegseks toitmiseks või kaamera arvutiga ühendamisel.
- **Aku ja akulaadija komplekt CBK4-300**
  See kaameraga kasutamiseks mõeldud akulaadija komplekt sisaldab laadijat ja nelja laetavat AA-suuruses NiMH (nikkelmetallhübriid) akut. See on mugav suures koguses piltide tegemiseks või vaatamiseks.
- **NiMH aku NB4-300**
  Komplekt, mis koosneb neljast AA-suuruses NiMH-akust. (Selle kaamera jaoks on vaja kahte akut.)

■ Muud lisatarvikud

- **SD-mälukaart**
  Kaamera kasutab SD-mälukaarte piltide salvestamiseks.
  Canoni mälukaardid on saadaval mahtudega 128 MB ja 512 MB.
- **Liidesekaabel IFC-400PCU**
  Kasutage seda kaablit kaamera arvutiga, printeriga Compact Photo Printer (SELPHY-seeria) või tindipritsprinteriga (vaadake oma tindipritsprinteri kasutusjuhendit) ühendamiseks.
- **AV-kaabel AVC-DC300**
  Kasutage seda kaablit kaamera televiisoriga ühendamiseks.
- **Veekindel korpus WP-DC16**
  Kui asetate kaamera veekindla korpuse sisse, saate seda kasutada vee all võtete tegemiseks kuni 40-meetri sügavusel ja see on loomulikult samuti ideaalne vihmas, rannas ja suusanõlval ilma muretsemata piltide tegemiseks.

Otseprintimisega ühilduvad printerid

Canon pakub kaameraga kasutamiseks järgmisi eraldi müügis olevaid printereid. Nende ühendamisel (ühe kaabliga) kaameraga ja kaamera nuppude vajutamisel saate lihtsasti ja kiiresti luua fotokvaliteediga trükiseid.

- **Printerid Compact Photo Printers (SELPHY-seeria)**
- **Tindipritsprinterid**

Rohkema teabe saamiseks külastage oma lähimat Canoni jaemüüjat.

Soovitatav on Canoni originaal-lisaseadmete kasutamine.
See toode on loodud nii, et see saavutaks parimad tulemused Canoni originaal-lisaseadmete kasutamisel. Canon ei vastuta selle toote kahjustuste ja/või õnnetuste (tulekahju jne.) eest, mis tekivad mitte-Canoni lisaseadmete kasutamisel tekkinud riketest (näiteks akukomplekti lekkimine ja/või plahvatamine). Pidage meeles, et garantii ei laiene kaamera riketele, mis on tekkinud mitte-Canoni lisaseadmete häiretest, kuigi sellised parandustööd on tasu eest võimalikud.

Vaid Euroopa Liit (ja EMP).

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2002/96/EÜ) ning teie riigis kehtivatele seadustele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud vastuvõtupunkti, nt mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete utiliseerimiseks volitatud vastuvõtukohta. Väär ümberkäimine seda tüüpi jäätmetega võib kahjulike koostisainete tõttu, mis on tavaliselt seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega, mõjutada negatiivselt keskkonda ja inimeste tervist. Samas aitab Teie koostöö toote õige utiliseerimise alal kaasa loodusressursside tõhusale kasutamisele. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas saate seadmete jäätmed anda ümbertöötlemisse, võtke palun ühendust oma kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusasutuse, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tunnustatud programmi või oma olmejäätmete prügiveofirmaga. Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta vaadake www.canon-europe.com/environment.

(EMP: Norra, Island ja Liechtenstein)

Ohutusjuhised

Vigastuste, põletuste või elektrilöögi vältimiseks lugege kindlasti alltoodud ohutusjuhised hoolega läbi ja järgige neid kaamera kasutamisel.

Lugege kindlasti läbi ka ohutusjuhised, mis on toodud juhendi *[Camera User Guide / Kaamera kasutusjuhend]* PDF-versioonis.

⚠ Hoiatused

- Ärge pildistage välguga inimese või looma silmadele liiga lähedal.
- Hoidke seadet lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.
- Vältige kaamera mahapillamist või või selle põrutamist. Kui kaamera on saanud viga, siis ärge puudutage välklambi osa.
- Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui sellest eraldab suitsu või ebatavalist lõhna.
- Ärge katsuge toitejuhet ja -pistikut märgade kätega.
- Ärge kasutage akusid või patareisid, mis ei ole selles kaameras kasutamiseks mõeldud.
- Kompaktse toiteadapteri väljundliidesed on mõeldud ainult selle seadmega kasutamiseks. Ärge kasutage neid koos teiste seadmetega.

© 2007 CANON INC.

Suurepärane kaamera. Suurepärased võtted. Aga kuidas kõike jäädvustatut välja printida?

you can
Canon

Printimine pole olnud kunagi lihtsam. Lihtsalt ühenda Canoni digitaalkaamera Canoni kompaktse SELPHY fotoprinteriga ning prindi mõne hetkega ilusaid, fotolabori kvaliteediga ääriseta fotosid.